




**pellenc s.a.**

Route de Cavailon  
B.P. 47  
84122 PERTUIS cedex  
(France)  
Tel : +33(0)4 90 09 47 00 Fax : +33(0)4 90 09 64 09  
E-mail : pellenc.sa@pellenc.com  
www.pellenc.com

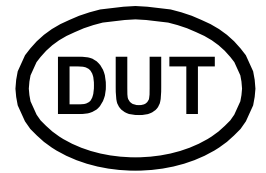

## **GEBRUIKERSHANDLEIDING**

# **HELION Telescopic HT 150/200**



**LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING AANDACHTIG DOOR ALVORENS HET APPARAAT  
TE GEBRUIKEN**

# Inhoudsopgave

<b>AANDACHTIG LEZEN</b> .....	<b>3</b>
<b>VEILIGHEIDSMATREGELEN</b> .....	<b>4</b>
<i>VEILIGHEIDSMATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN DE LADER EN DE ACCU</i> .....	4
<i>VEILIGHEIDSMATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN HET GEREEDSCHAP</i> .....	4
<i>VEILIGHEIDSUITRUSTING</i> .....	5
<i>VEILIGHEIDSMATREGELEN</i> .....	5
<b>VEILIGHEIDSSIGNALEN</b> .....	<b>6</b>
<b>BESCHRIJVING EN TECHNISCHE GEGEVENS</b> .....	<b>7</b>
<i>TECHNISCHE GEGEVENS</i> .....	7
<b>HET GEREEDSCHAP IN GEBRUIK NEMEN</b> .....	<b>8</b>
<i>BEDIENING VAN DE TREKSCHAKELAARS OP DE HANDGREEP</i> .....	8
<i>POSITIE VAN DE HANDGREEP VOOR</i> .....	8
<i>SCHUINE STAND VAN DE SNIJKOP</i> .....	8
<i>OPZETTER T150-200 BIJREGELEN</i> .....	9
<i>STARTEN</i> .....	10
<i>HET GEREEDSCHAP TER HAND NEMEN</i> .....	10
<b>INBEDRIJFNEMING EN BEDIENING</b> .....	<b>11</b>
<i>SNELHEIDKEUZEKNOP</i> .....	11
<i>BESCHERMKAP VAN HET SCHAARBLAD</i> .....	11
<i>SCHAARBLADEN KIEZEN</i> .....	11
<b>ONDERHOUD</b> .....	<b>12</b>
<i>SCHOONMAAK</i> .....	12
<i>ONDERHOUDSCHEMA</i> .....	12
<i>HET VERLOOPSTUK VAN HET SCHAARBLAD SMEREN</i> .....	13
<i>DE MESSEN VASTDRAAIEN</i> .....	13
<i>DE MESSEN SLIJPEN</i> .....	13
<i>DE MESSEN SMEREN</i> .....	14
<i>OPBERGEN BUITEN HET SEIZOEN</i> .....	14
<i>HET SCHAARBLAD VERVANGEN</i> .....	15
<i>HET SCHAARBLAD VERVANGEN</i> .....	15
<b>GARANTIE EN ONAANSPRAKELIJKHEIDSBEDING VAN «PELLENC S.A»</b> .....	<b>16</b>

KEES VAN DER SPEK


Geachte klant,

Wij danken u voor de aankoop van de «HeLion» heggenschaar. Als u dit apparaat correct gebruikt en onderhoudt, kan het jaren meegaan tot uw volledige tevredenheid.

**Het is VAN GROOT BELANG dat u de HELE gebruikershandleiding doorneemt voordat u het apparaat gebruikt of onderhoud eraan verricht. Wij bevelen u ten zeerste aan om de aanwijzingen en afbeeldingen van deze handleiding nauwgezet te volgen.**

In deze gebruikershandleiding vindt u waarschuwingen en informatie onder de titels: **OPMERKING**, **WAARSCHUWING / LET OP**. Een **OPMERKING** geeft aanvullende informatie, geeft een nadere verklaring over een punt of legt een werkwijze uitvoerig uit.

Waarschuwingen, **WAARSCHUWING** of **LET OP**, dienen om procedures aan te geven die als zij onachtzaam of onjuist worden uitgevoerd kunnen leiden tot materiële schade of lichamelijk letsel.

De waarschuwing **GARANTIE**  geeft aan dat als bepaalde procedures of aanwijzingen niet worden gevolgd, de schade niet zal worden gedekt door de garantie en dat de reparatie op kosten van de eigenaar gedaan wordt.

Het apparaat kan ook veiligheidsvoorschriften geven die de gebruiker herinneren aan de te volgen veiligheidsprocedures. Zoek deze voorschriften op en lees ze door voordat u het gereedschap gebruikt. Vervang gedeeltelijk onleesbare of beschadigde voorschriften op het apparaat onmiddellijk.

**Raadpleeg de rubriek «VEILIGHEIDSSIGNALLEN» voor een schema waarop de plaatsen van de veiligheidssignalen op het gereedschap worden aangegeven.**

Geen enkel gedeelte van deze handleiding mag worden veelevoudigd zonder de schriftelijke toestemming van de firma PELLENC. De technische gegevens en illustraties in deze handleiding worden uitsluitend ter informatie verstrekt en kunnen in geen geval als bindend worden beschouwd. De firma PELLENC behoudt zich het recht voor de kenmerken van zijn producten naar eigen goeddunken op ieder moment te wijzigen of verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving aan klanten die reeds in bezit zijn van een soortgelijk model. Deze handleiding maakt volledig deel uit van het gereedschap en moet in geval van verkoop worden meeverkocht.

### **MILIEUBESCHERMING :**

Uw apparaat bevat vele materialen die kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Lever ze in bij uw leverancier of een erkend recyclingcentrum voor hun verdere verwerking.



## VEILIGHEIDSMATREGELEN

- De HeLion heggenschaar is een professioneel gereedschap dat uitsluitend is bedoeld voor het knippen van struiken en heggen..
- De firma PELLENC wijst alle aansprakelijkheid af in geval van schade als gevolg van verkeerd gebruik of van gebruik zonder de voorschriften te volgen.
- De firma PELLENC wijst ook alle aansprakelijkheid af in geval van schade veroorzaakt door gebruik van niet-oorspronkelijke onderdelen of accessoires.

### VEILIGHEIDSMATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN DE LADER EN DE ACCU



**De handleiding van de gereedschappen Pellenc raadplegen.**

### VEILIGHEIDSMATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN HET GEREEDSCHAP

**A. Hou het gereedschap buiten het bereik van kinderen.**

**B.** Het gereedschap nooit gebruiken indien dit beschadigd, slecht afgeregeld of niet volledig gemonteerd is.

**C.** Tijdens het gebruik kan de elektrische motor van het gereedschap opwarmen (risico voor brandwonden). Tijdens en na het gebruik, contact vermijden met de huid, de kledij en alle ontvlambare producten (explosiegevaar).

**D.** Daar de koolstof van de paal geleidend is, het gereedschap niet in de buurt brengen van een elektrische of telefoonleiding, of enige andere elektriciteitsbron. Het gereedschap niet gebruiken bij onweer of in de regen.

**E.** Het elektriciteits snoer van het apparaat nooit loskoppelen zonder eerst te controleren of de aan/uitschakelaar van de accu op uit «0» staat..

**F.** Nooit het gereedschap verplaatsen door gebruik te maken van het stroomsnoer.

**G.** Bij het afdanken van het gereedschap, dient de batterij teruggebracht te worden naar de erkende verdeler waar het gereedschap werd aangekocht teneinde gerecycleerd te worden overeenkomstig de afvalreglementering.

**H.** Wanneer de heggenschaar niet wordt gebruikt, moet u de schakelaar 28 systematisch op «0» zetten, om te voorkomen:

- lichamelijke letsels zich voordoen,
- de batterij volledig leegloopt, wat zou leiden tot haar voortijdige veroudering.

**I. Concentreer u altijd op de arbeid wanneer u de heggenschaar gebruikt. Gebruik uw gezonde verstand. Gebruik de heggenschaar niet wanneer u vermoeid bent, drugs of medicijnen.**

**J.** Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de heggenschaar wanneer de motor draait.

**K. Gebruik de meegeleverde beschermkoker voor het vervoeren van de heggenschaar.**

**L.** Laat de heggenschaar nooit gebruiken door iemand die de gebruiksinstructies niet heeft gelezen.

**M.** Controleer voordat u de motor start of de schaar niet in aanraking is met enig voorwerp.

**N. Alleen opgeleiden en verantwoordelijke personen mogen gebruikmaken van de HELION heggenschaar.**

**O.** Personen andere dan de gebruiker mogen zich niet in een straal van 10 meter bevinden.

**P.** Gebruik altijd een geschikte hoogwerker en neem de geldende regelgeving voor werken op hoogte in acht.

**Q.** Informeer u over de geldende regelgeving van uw land op het gebied van milieubescherming met betrekking tot uw branche.

**R.** Beveiligingen mogen nooit worden



verwijderd of uitgeschakeld. Laat

beveiligingen repareren ingeval van storing.

### VEILIGHEIDSUITRUSTING

---

Het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen is verplicht.

Het dragen van een helm wordt aangeraden

Gebruik veiligheidshandschoenen ter bescherming van de handen

Het dragen van een veiligheidsbril wordt eveneens aangeraden

Draag antislip veiligheidsslaarzen

Draag een veiligheidsbroek ter bescherming van de benen



NOTA : Kleed u zodanig dat uw kledij niet te groot noch te strak is:

### VEILIGHEIDSMATREGELEN


---

- Pak de achterste handgreep van de heggenschaar met uw rechterhand vast en de voorste handgreep met uw linkerhand.
- Houdt de linkerarm gestrekt voor betere controle.
- Houd de heggenschaar vast langs en niet voor uw lichaam.
- Gebruik messen en geleiders van Pellenc.
- Zorgt dat het mes en de geleider in goede staat van werking verkeren.
- Sta met gespreide benen en met uw lichaam in goed evenwicht.
- U mag geen hout zagen met uw heggenschaar.



#### OPGELET!

- Maak de werkruimte eerst vrij van hindernissen voordat u begint te knippen.
- Bepaal eerst de valkerf van het voorwerp dat u wilt knippen.
- Let op dat de heggenschaar niet wordt teruggekaatst door het te knippen voorwerp.
- Neem een goede positie in om ongevallen te voorkomen.
- Knip nooit op een ladder of in een boom.
- Houdt omstanders op afstand. Laat het voorwerp dat u knipt nooit door iemand vasthouden.

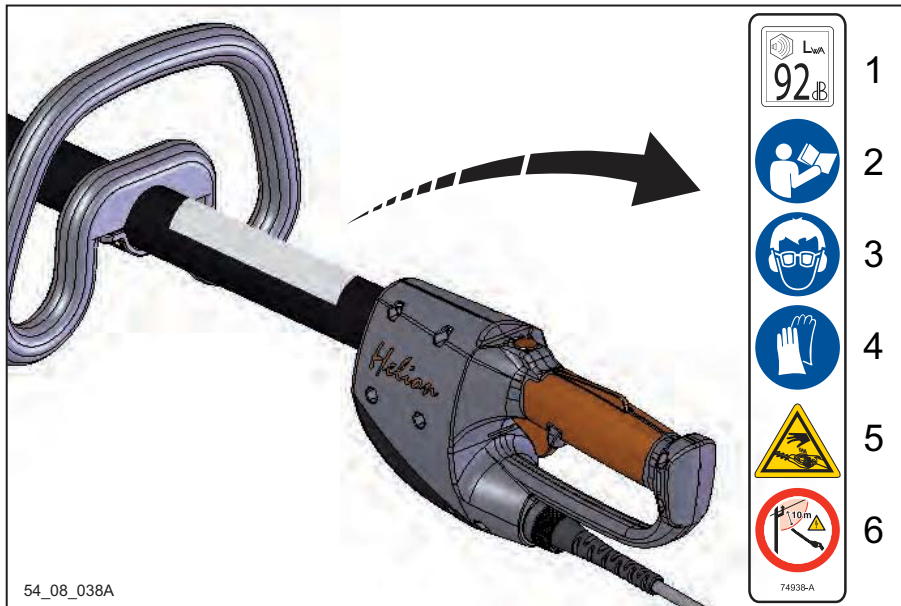


- 1–Gewaarborgd geluidsvermogensniveau
- 2–Lees de gebruikershandleiding
- 3–Het dragen van een veiligheidsbril en gehoorbeschermingsmiddelen zijn verplicht
- 4–Het dragen van werkhandschoenen is verplicht
- 5–Gevaar op brandwonden (motor)
- 6–Elektriciteit geleidend materiaal Blijf uit de buurt van elektriciteitsbronnen.

KEES VAN DER SPEK  
TUIN EN PARKMACHINES • TER AAR




### OPGELET :

Voor elke tussenkomst bij het gereedschap, controleren of de aan-/uitschakelaar zich wel degelijk op de uitpositie «0» bevindt en het stroomsnoer van de batterij uittrekken.

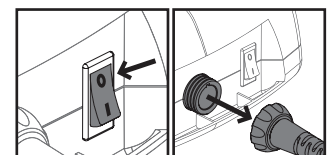

## BESCHRIJVING EN TECHNISCHE GEGEVENS

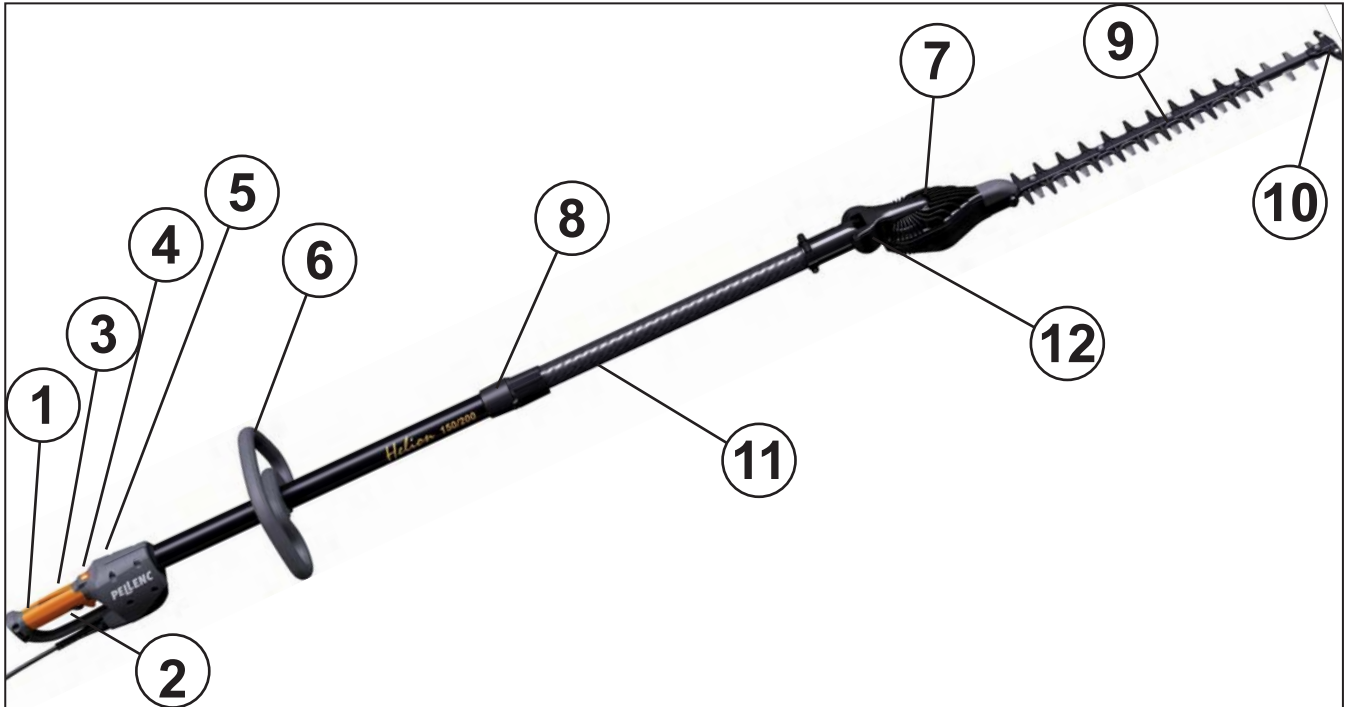

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1: Handgreep                                     | 7: Motor                         |
| 2: Trekschakelaar                                | 8: Steelvergrendeling (opzetter) |
| 3: Veiligheidsschakelaar                         | 9: Schaarblad en messen          |
| 4: Snelheidkeuzeknop                             | 10: Anti-terugslagbeschermer     |
| 5: Spanningscontrolelampje en snelheidsindicator | 11: Opzetter                     |
| 6: handgreep voor                                | 12: Knop voor roterende kop      |

**KEES VAN DER SPEK**  
TUIN EN PARKMACHINES • TER AAR

### TECHNISCHE GEGEVENS

	Telescopic	
	HT 51	HT 63
Model	HT 51	HT 63
Vermogen	1200 Watts	
Gewicht	3.9 Kg	4 Kg
Afmetingen (L x B x H) in mm	1850/2300 *85*130	1970/2420 *85*130
Nuttige snoeilengte / Schaarblad	510 mm	630 mm
Tandafstand	33 mm	
Tandhoogte	24 mm	
messensnelheid	1600 tot 1900 slagen/min	
Draaibare snijkop	130° (-45° / +85°)	
Autonomie	Gebruiksfunctie en type accu	
Versnelling waarbij de bovenste ledematen zijn blootgesteld (onder de arbeidscondities en volgens de voorschriften van de onderhavige handleiding): minder dan 2,5m/s <sup>2</sup> .		


	HT 51	HT 63
Lawaai gemeten in overeenstemming met de richtlijn DIN EN ISO 11680-1:2002 Waarde vermeerderd met K=2,5 volgens ISO 4871		
Gemeten geluidsvermogensniveau	L <sub>d,WA</sub> = 92 dB	L <sub>d,WA</sub> = 92 dB
Het geluidsdrukniveau in de werkruimte	L <sub>d,pA</sub> = 83 dB	L <sub>d,pA</sub> = 83 dB

## HET GEREEDSCHAP IN GEBRUIK NEMEN

### BEDIENING VAN DE TREKSCHAKELAARS OP DE HANDGREEP

- A. Druk op de veiligheidsschakelaar (1) met de palm van de hand.
- B. Druk de trekschakelaar in (2).
- C. Laat de trekschakelaar los (2) om de motor van het gereedschap uit te schakelen..


**ⓐ OPGELET:**  
Controleren de goede werking van de beveiligingen voordat u begint met werken.

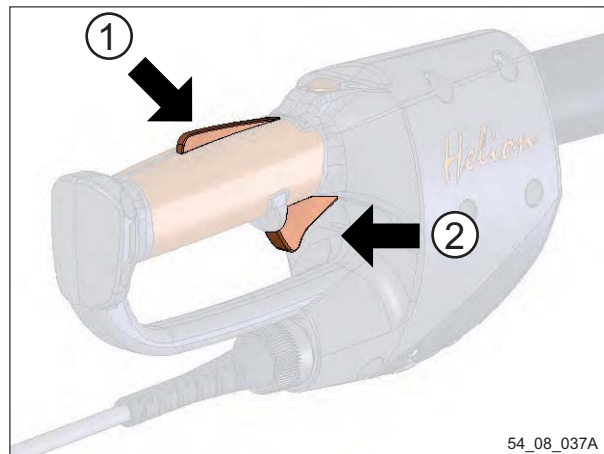

### POSITIE VAN DE HANDGREEP VOOR

- A. Installeer de voorste handgreep afhankelijk van de grootte van de gebruiker en draai hem vast met een koppel van 4 Nm.
- B. Stel de positie van de handgreep bij zodat men met gestrekte hand moet werken.


**ⓐ OPGELET:**  
Controleer of de voorste handgreep aanwezig is en vervang deze indien nodig.

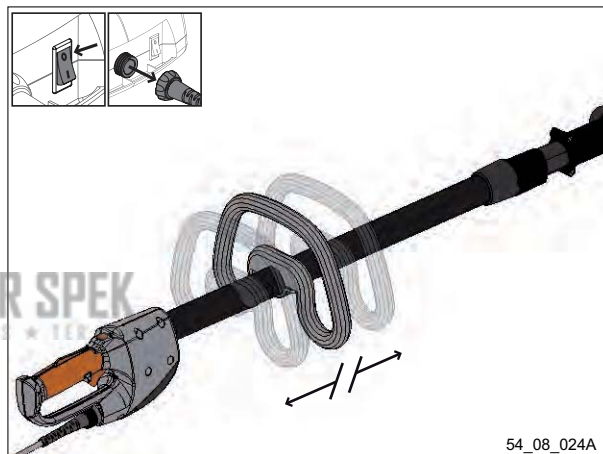

### SCHUINE STAND VAN DE SNIJKOP

- A. Draai de blokkeeremoer los.
- B. Stel de snijkop in de gewenste positie.
- C. Draai de blokkeeremoer weer vast.

**ⓐ OPGELET:**  
Werk nooit met een blokkeeremoer die niet is vastgedraaid.

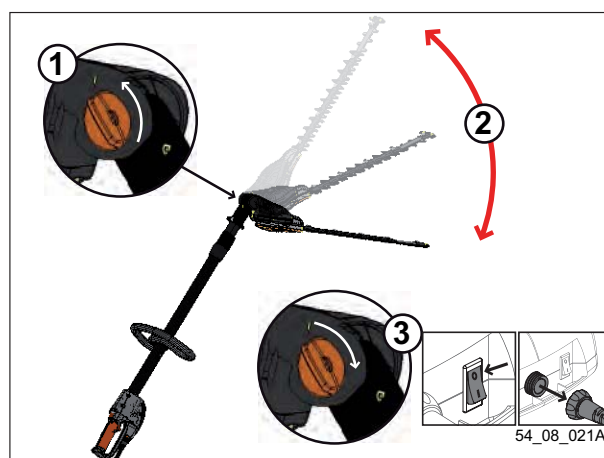

**ⓐ OPGELET:** Beveiligingen van het apparaat mogen nooit worden geblokkeerd.



### OPZETTER T150-200 BIJREGELEN


Draai de blokkeeremoer van de opzetter los.

Stel de opzetter bij op de gewenste lengte.

Zorg dat de kop van de heggenschaar op één lijn ligt met de handgreep.

Draai de blokkeeremoer van de opzetter vast tot aan de aanslag.

**Bij het bijstellen van de opzetter, moet de schakelaar op «0» staan en de accuconnector losgekoppeld.**

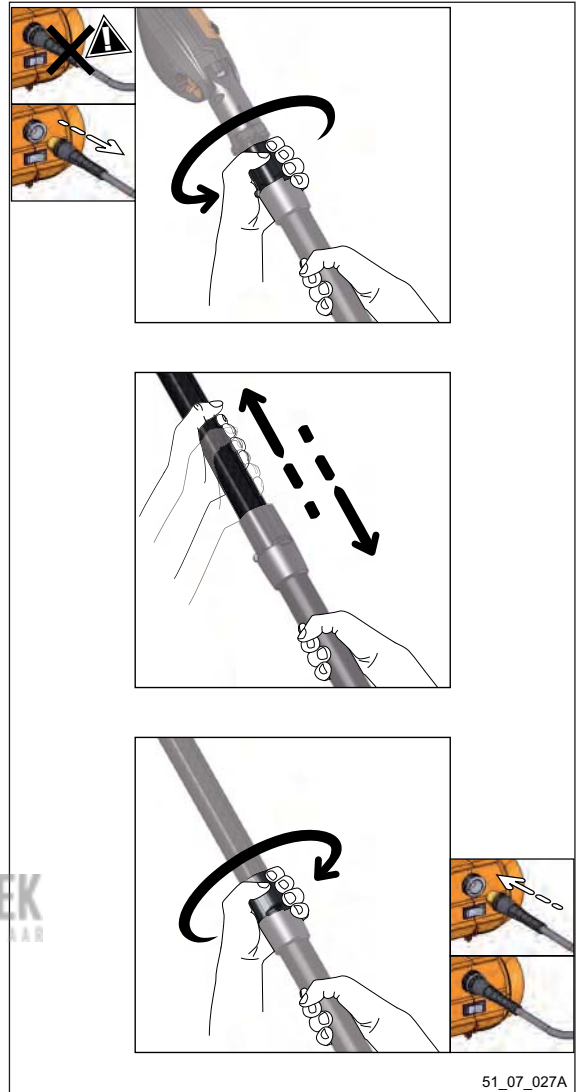

**KEES VAN DER SPEK**  
TUIN EN PARKMACHINES • TER HAR

51\_07\_027A

### STARTEN

A. Maak het gereedschap gebruiksklaar. Verwijder de beveiliging van het schaarblad.

B. Zet de aan/uitschakelaar van de accu van het Pellenc gereedschap op aan «I».


**Wanneer de voeding van het gereedschap aan is, is het apparaat klaar voor gebruik.**


C. Druk de trekschakelaar (1) en de veiligheidsschakelaar (2) in.

Het mes van het schaarblad draait zolang de schakelaar (1) is ingedrukt.



 Als minstens 1 controlelampje van de handgreep brandt, staat de voeding van het gereedschap aan.


 **WAARSCHUWING:**  
Bij het vervangen van het schaarblad, moet u het minstens 5 minuten laten inlopen door het apparaat onbelast te laten draaien.  
Controleer of het schaarblad goed vastzit na het inlopen.


 Uw gereedschap is uitgerust met een door Pellenc ontworpen elektromotor. Deze motor zorgt voor een constante draaisnelheid, zowel met belaste als onbelaste motor. Men moet de heggenchaar laten snoeien zonder hem te veel aan te drukken. Zet de motor altijd eerst aan, alvorens het schaarblad tegen het hout te zetten.


### HET GEREEDSCHAP TER HAND NEMEN

1. Pak het gereedschap vast bij de handgrepen voor en achter en controleer of er geen voorwerpen het schaarblad raken.

2. De heggenchaar is gereed om te worden gebruikt.

 **OPGELET!** Snoei alleen hout.

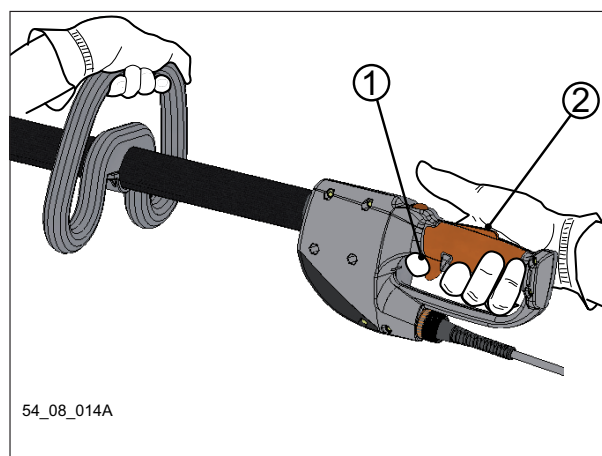


 **WAARSCHUWING:**  
Het elektriciteits snoer van het apparaat nooit loskoppelen van de accu zonder eerst te controleren of de aan/uitschakelaar van de accu op uit «0» staat.

## SNELHEIDKEUZEKNOP

Uw gereedschap heeft meerdere versnellingen. Door te veranderen van snelheid kunt u de kwaliteit van de gewenste taak verbeteren met behulp van de snelheidskeuze knop op de handgreep.

**Vier lichtdioden op de handgreep geven de geselecteerde snelheid aan.**

**Deze lichtdioden kunnen knipperen wanneer de temperatuur van het gereedschap de limiet van de veiligheidstemperatuur nadert.**

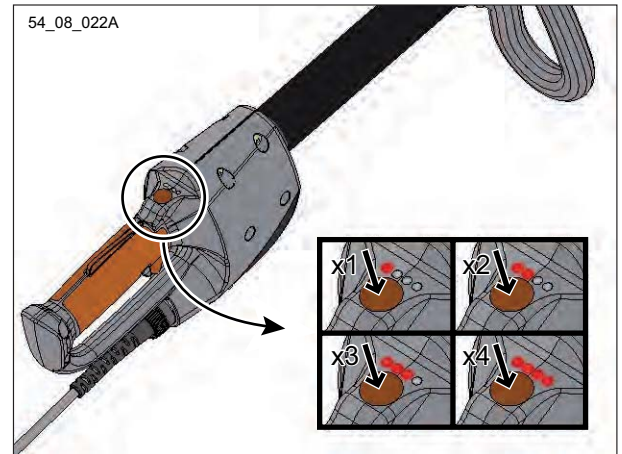


1 brandende lichtdiode	Versnelling 1 (1600 slagen / min)
2 brandende lichtdioden	Versnelling 2 (1700 slagen / min)
2 brandende lichtdioden	Versnelling 3 (1800 slagen / min)
2 brandende lichtdioden	Versnelling 3 (1900 slagen / min)



**Stel de laagste versnelling in voor een grotere autonomie of wanneer er minstens een lichtdiode knippert.**

## BESCHERMKAP VAN HET SCHAARBLAD

Installeer de beschermkap van het schaarblad in de volgende gevallen: transport, instelling, hantering en opslag van het gereedschap.

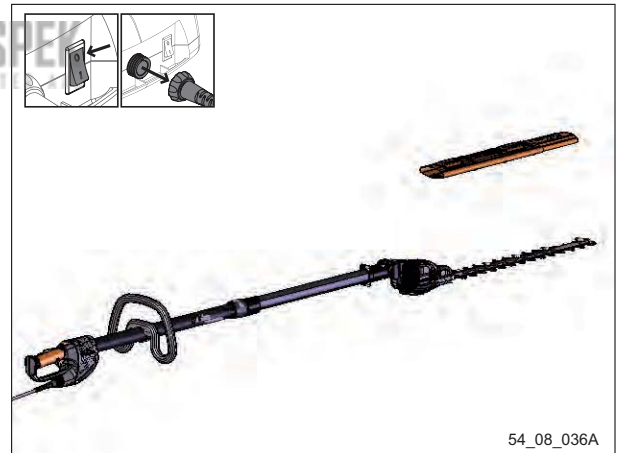


## SCHAARBLADEN KIEZEN

Er bestaan verschillende soorten schaarbladen met verschillende verloopschakels.




**Het schaarblad wordt gekozen afhankelijk van de gewenste taak en de snoeikwaliteit.**

H51 / H63 / H75	Onderhoud en afwerking
L51 / L63 / L75	Verloopschakels

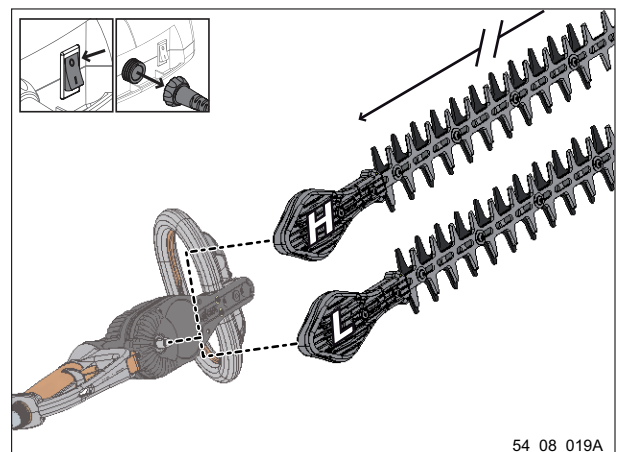

SCHOONMAAK

Houd uw gereedschap schoon door het vaak schoon te maken met behulp van een vochtige doek en met perslucht. Voor de gedeelten die in aanraking komen met het hout (messen en schaarblad).

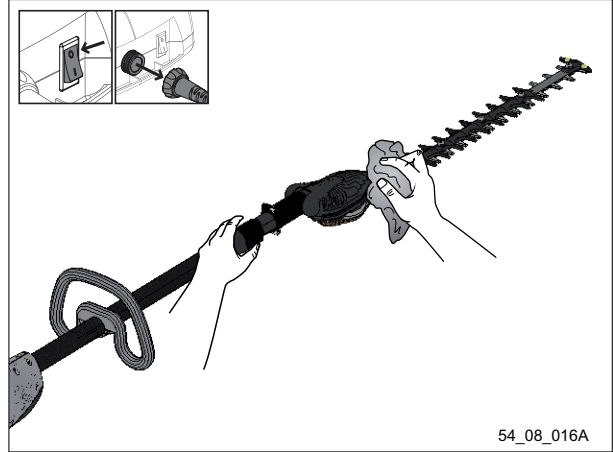

**ⓐ WAARSCHUWING:**  
Het schaarblad moet voor en na gebruik worden schoongemaakt met schoonmaakspray. (73974)

**ⓐ WAARSCHUWING:**  
Maak nooit gebruik van oplosmiddelen (trichloorethyleen, terpentine, benzine etc) om het gereedschap schoon te maken.

ONDERHOUDSCHEMA

	Bij elk gebruik	Elke 2 uur	Wekelijks	Na gebruik	Elk jaar of indien nodig
Het gereedschap schoonmaken	X			X	
Een zichtcontrole van de machine uitvoeren	X			X	
De werking van de beveiligingen controleren	X				
De messcherpte controleren en de messen indien nodig slijpen	X	X			
Controleer of de messen zijn gesmeerd	X	X			
Controleer het aandraaikoppel van de messen	X	X			
Het verloopstuk smeren			X		
Het accuvermogen controleren	X				
Laat het gereedschap nakijken door een erkende distributeur					X

**ⓐ OPMERKING:**  
De heggenschaar elke 200 uren of minstens 1 maal per jaar laten nazien. Gereedschap altijd schoon en met geladen accu wegbergen.


### HET VERLOOPSTUK VAN HET SCHAARBLAD SMEREN

De schroef losdraaien aan de onderkant van het schaarblad met behulp van een Torx schroevendraaier 25.

Gebruik een tube Pellenc smeermiddel bestelnummer 74588 of een gelijkwaardig smeermiddel van ongeveer 20 gram.



**Het verloopstuk van het schaarblad moet na ongeveer 25 bedrijfsuren en elke 50 uren worden gesmeerd.**

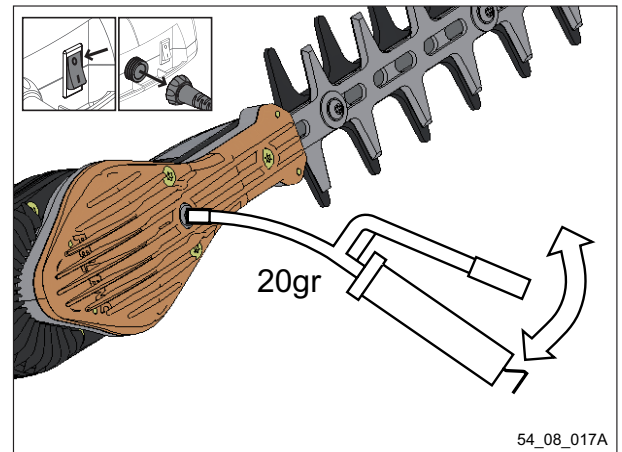

### DE MESSEN VASTDRAAIEN


Controleer regelmatig het aandraaikoppel van de messen.

De schroeven volledig vastdraaien met een aandraaikoppel van 3 Nm.  
Draai de schroeven een kwart slag los.

De speling tussen de messen moet tussen 0,2 en 0,4 millimeter bedragen.



**OPGELET! De heggenchaar altijd loskoppelen van de accu, alvorens onderhoud te verrichten aan de messen.**

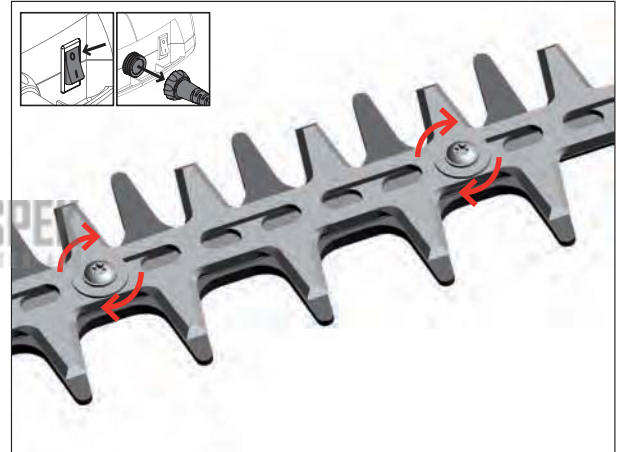


### DE MESSEN SLIJPEN

De messen weinig en vaak slijpen.  
Controleer regelmatig of de messen scherp zijn gedurende de eerste bedrijfsuren, om de slijpfrequentie vast te stellen.

Slijp het mes met een hoek van 45°.



**OPGELET! De heggenchaar altijd loskoppelen van de accu, alvorens onderhoud te verrichten aan de messen.**

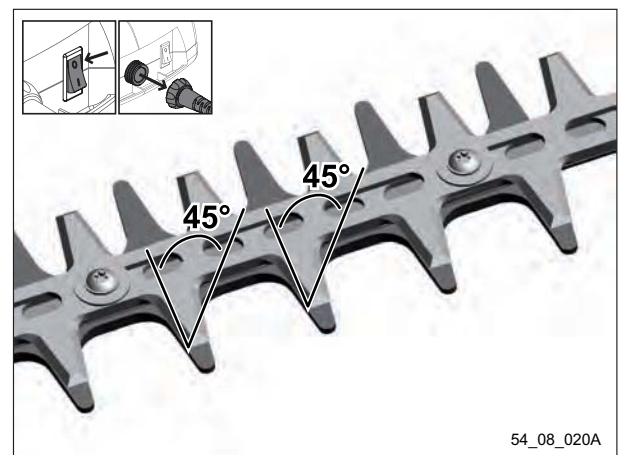


### DE MESSEN SMEREN

Smeer de messen 2 keer per dag met behulp van een oliespuit.



**Gebruik hiervoor keukenolie.**

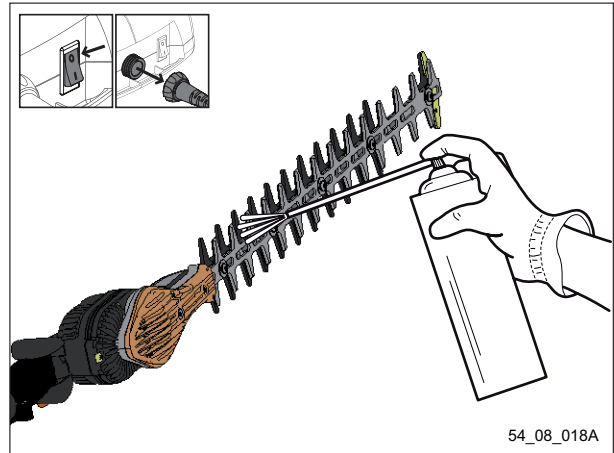

**KEES VAN DER SPEK**  
TUIN EN PARKMACHINES \* TER AAR

### OPBERGEN BUITEN HET SEIZOEN

- Berg gereedschappen altijd schoon op.
- Berg gereedschappen altijd op met geslepen mes.
- Het verloopstuk altijd in gesmeerde toestand opbergen.
- Gebruik de beschermkap van het schaarblad wanneer u het apparaat vervoert en opbergt.

HET SCHAARBLAD VERVANGEN



**OPGELET:**

Voor elke servicebeurt van het gereedschap, moet eerst worden gecontroleerd of de aan/uitschakelaar wel op «0» staat en moet de voedingskabel van de accu worden losgekoppeld.


HET SCHAARBLAD VERVANGEN

Koppel de voedingskabel los, nadat de schakelaar is uitgezet.

Draai de 3 schroeven los met behulp van een Torx schroevendraaier 25.

Monteer het gewenste schaarblad.

Draai de 3 spanschroeven vast met een draaikoppel van 6 Nm.

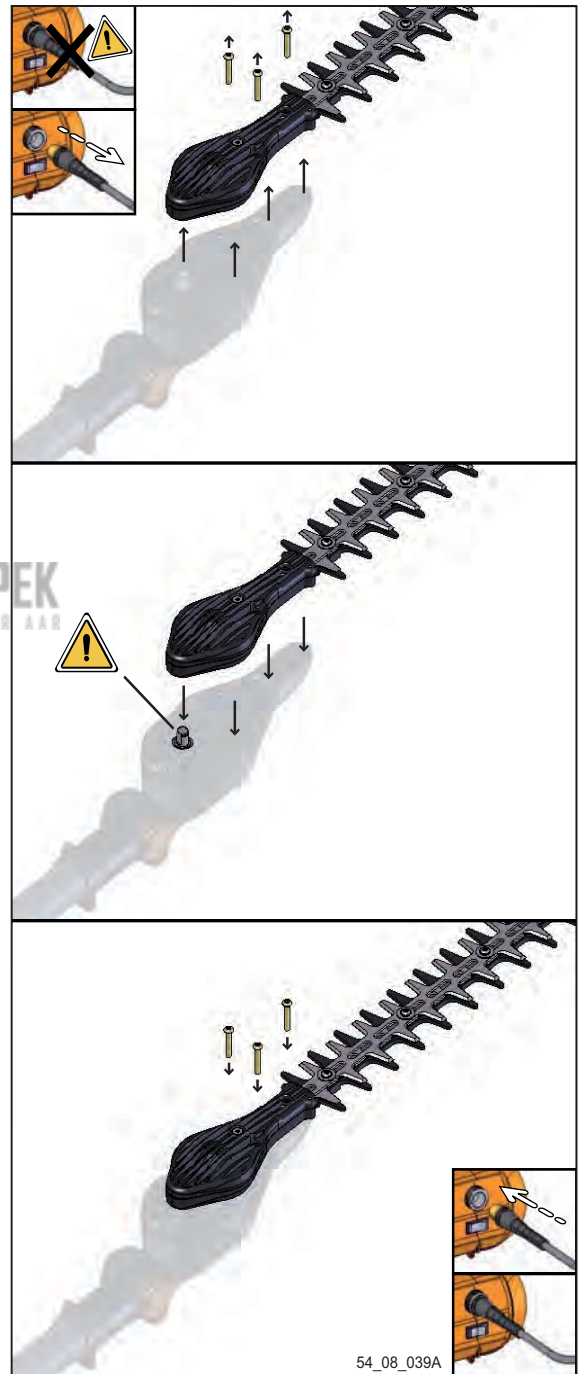

**OPGELET:**

Gebruik nooit andere schaarbladen, dan die door de firma Pellenc worden aanbevolen, omdat u zich anders blootstelt aan lichamelijke letsel.

## **GARANTIE en onaansprakelijkheidsbeding van «PELLENC S.A.» Assortiment OEP (Draagbare elektrische gereedschappen)**

In geval een mechanisch bestanddeel defect raakt, en onder voorwaarde van normaal rationeel gebruik en van onderhoud zoals voorgeschreven in de onderhoudshandleiding geeft **PELLENC S.A. eindklanten EEN JAAR garantie** vanaf de levering van het product, zonder verlenging van deze termijn, na een periode van 18 maanden nadat het materiaal onder garantie de fabriek heeft verlaten: enerzijds afhankelijk van de voorwaarden die worden vermeld op de garantiebewijzen van PELLENC SA en anderzijds onder voorwaarde dat het bewijs van levering wordt vertoond dat de datum van ingebruikneming aangeeft.

In geval van schade en de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het product, kan er slechts een beroep worden gedaan op de garantie en de aansprakelijkheid van PELLENC S.A. als er een duidelijk technische bewijs kan worden aangevoerd voor de oorzaak van de schade, een defect in het materiaal, een constructiefout of voor het ontstaan van de schade door een van de onderdelen van het product.

De onderhavige garantie is exclusief alle andere uitdrukkelijke of impliciete aansprakelijkheden van PELLENC SA. Op grond van deze garantie kan de aansprakelijkheid van PELLENC de hierboven bepaalde grenzen niet overschrijden en beperkt zij zich, naar keuze van PELLENC SA, tot het repareren of vervangen van de als defect erkende onderdelen en in voorkomende gevallen van de benodigde arbeidsuren om deze reparatie of vervanging uit te voeren, op basis van de door PELLENC S.A. gestelde garantiebepalingen.

Alle werkzaamheden die tijdens de garantieperiode worden uitgevoerd, moeten verplicht door PELLENC S.A. of door een door PELLENC S.A. erkende concessiehouder worden uitgevoerd, op straffe van verval van de garantie.

Eventuele onkosten voor immobilisatie, reiskosten, benaderings- en vervoerkosten zijn in elk geval voor rekening van de koper.

Wat betreft onderdelen of installaties die niet zijn gefabriceerd door PELLENC S.A., met name de kogelschroeven, accu enz. beperkt de garantie zich tot die van de leveranciers van PELLENC S.A. Onderdelen die bij gebruik aan normale slijtage onderhevig zijn vallen nooit onder de garantie.

**PELLENC S.A. en erkende concessiehouders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen:**

- bij schade veroorzaakt door gebrek aan onderhoud, gebrek aan kennis van de gebruiker of door verkeerd gebruik.
- als nakijkbeurten, olieversingen en controles niet zijn uitgevoerd volgens de instructies van de constructeur.
- Wanneer oorspronkelijke onderdelen of accessoires zijn vervangen door onderdelen of accessoires van ander fabrikaat of wanneer het verkochte apparaat naderhand is omgebouwd of gewijzigd.

De garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot bovenstaande bepalingen en **PELLENC S.A. kan derhalve in geen geval worden gehouden tot betaling van een schadevergoeding op welke grond dan ook.**

Echter onder dien verstande dat overeenkomstig de bepalingen van Verordening nr. 78.464 van 24 maart 1978, de onderhavige garantiebepalingen niet in de plaats komen van de wettelijke garantie die de koper vrijwaart van alle gevolgen van defecten of verborgen gebreken van het verkochte artikel.

**Handelingen voor de eerste inbedrijfneming:  
LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING AANDACHTIG DOOR.**

Datum van verkoop : .....

Serienummer : .....

**KEES VAN DER SPEK**  
TUIN EN PARKMACHINES ✦ TER AAR